




# **Fehlermeldung 7**

**JD Europe Components GmbH**  
Bad Nauheim, Jan. 2011

# Fehlermeldung 7

- **Achtung:** Führen Sie Kalibrierung 1 (CAL 1) nach jeder Neuverbindung durch
- **Achtung:** Entfernen Sie die Batterie immer vom System bevor Sie Arbeitsschritte einleiten
- Ist der Gasdrehgriff ohne Funktion oder nicht richtig verbunden erscheint Fehlermeldung 7

# Fehlermeldung 7

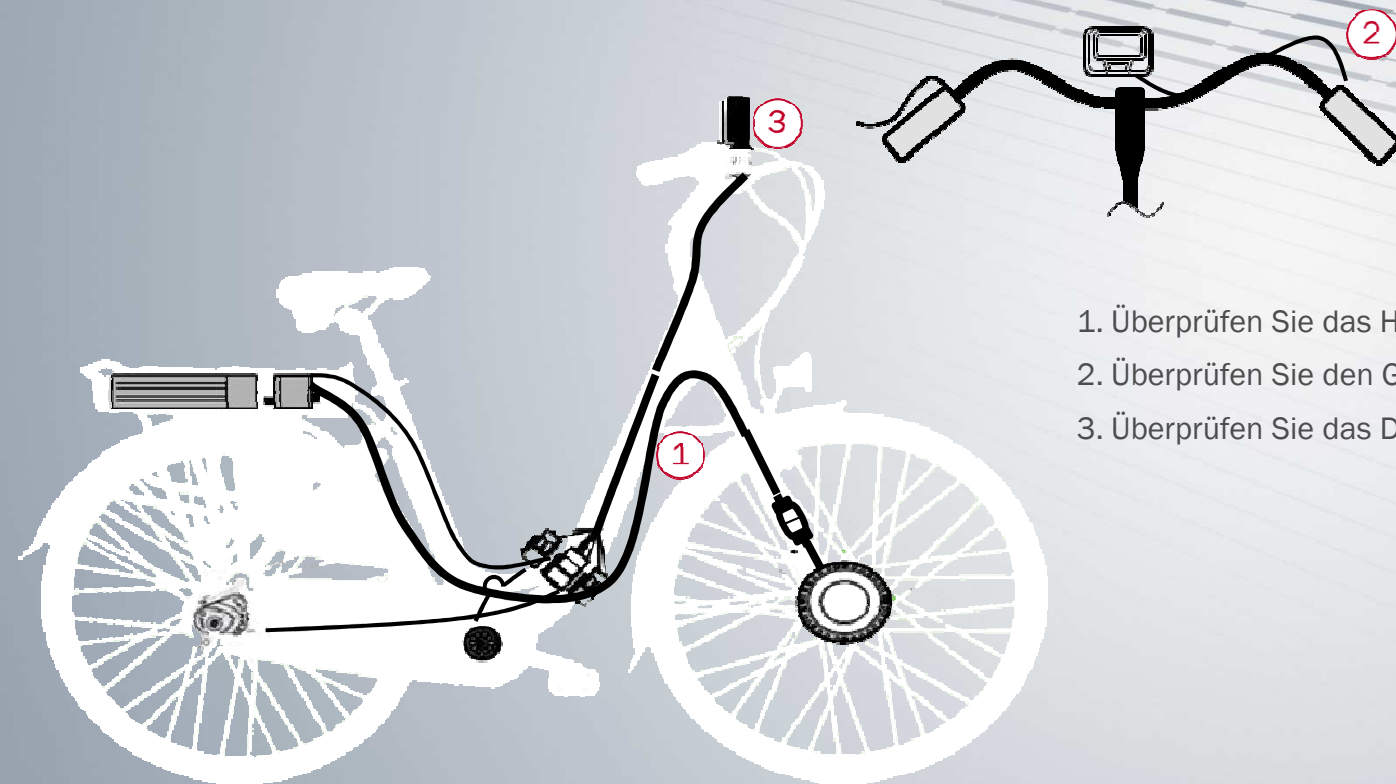

1. Überprüfen Sie das Hauptkabel
2. Überprüfen Sie den Gasdrehgriff
3. Überprüfen Sie das Display

## Schritt 1: Testen des Gasdrehgriffs

- Prüfen Sie, ob der Drehgriff gängig ist und schließt (hörbar)
- Prüfen Sie die Steckverbindung des Gasdrehgriffs im Display
- Prüfen Sie das Kabel auf Beschädigung
- Ersetzen Sie den Gasdrehgriff

## Schritt 2: Testen des Displays

- Ersetzen Sie das Display
- Achten Sie auf die korrekte Software und die Steckverbindungen
- Kalibrieren Sie das System
- Testen Sie nun alle Funktionen des Systems



**Vielen Dank!**

Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50